



CAPPUCCI'

CAPPUCCI'

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CAVO ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY CABLE
CÂBLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACIÓN
NETZKABEL
CABO ALIMENTAÇÃO




SCHIUMATORE

FROTHER
APPAREIL POUR FAIRE MOUSSER LE LAI
ESPUMADOR
MILCHSCHAUMBEREITER
ESPUMADOR

MISCELATORE

MIXER
MÉLANGEUR
MEZCLADOR
MISCHGERÄT
MISTURADOR

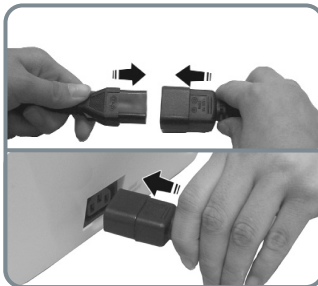

BENVENUTO NEL MONDO DI POLTI

Il nuovo cappuccinatore Polti è l'ideale per tutti coloro che desiderano montare il latte e preparare un buon cappuccino proprio come quello del bar.



REGISTRA IL TUO PRODOTTO

Collegati al sito www.polti.com o chiama il Servizio Clienti Polti e registra il tuo prodotto. Potrai approfittare di una speciale offerta di benvenuto e restare sempre aggiornato sulle ultime novità Polti, nonché acquistare gli accessori e il materiale di consumo.

Per registrare il tuo prodotto è necessario inserire, oltre ai dati personali, il numero di matricola (SN) che troverai sull'etichetta argentata sulla scatola e sotto l'apparecchio.

Per risparmiare tempo ed avere sempre a portata di mano il numero di matricola, riportalo nell'apposito spazio previsto sul retro di copertina di questo manuale.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO



ATTENZIONE! PRIMA DI
UTILIZZARE L'APPARECCHIO,
LEGGERE TUTTE
ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE
RIPORTATE NEL PRESENTE
MANUALE, E SULL'APPARECCHIO.

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio.

L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni.

Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

SIMBOLI DI SICUREZZA:



ATTENZIONE: Alta
temperatura. Pericolo di
scottatura!

Se indicato sul prodotto non toccare le parti in quanto calde.

Questo apparecchio raggiunge temperature elevate. Se utilizzato in modo scorretto potrebbe provocare scottature.

• Non effettuare mai operazioni di

smontaggio e manutenzione se non limitatamente a quelle riportate nelle presenti avvertenze. In caso di guasto o malfunzionamento non effettuare operazioni di riparazione autonomamente. In caso di forte urto, caduta, danneggiamento e caduta in acqua l'apparecchio potrebbe non essere più sicuro. Se si effettuano operazioni errate e non consentite si corre il rischio di incidenti. Contattare sempre i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.

- Per effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia assicurarsi di aver scollegato l'apparecchio dalla rete elettrica da almeno 20 minuti.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di minori di 8 anni quando l'apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento.

• Tenere tutti i componenti dell'imballo

lontano dalla portata dei bambini, non sono un giocattolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento.

- Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno.

Per ridurre il rischio di incidenti quali incendi, elettrocuzione, infortuni, scottature sia durante l'uso che durante le operazioni di preparazione, manutenzione e rimessaggio attenersi sempre alle precauzioni fondamentali elencate nel presente manuale.

RISCHI CONNESSI

ALL'ALIMENTAZIONE

ELETTRICA - ELETTROCUZIONE

- L'impianto di terra e l'interruttore differenziale ad alta sensibilità "Salvavita", completo di protezione magnetotermica del vostro impianto domestico, sono garanzia di sicurezza nell'uso degli apparecchi elettrici.

Per la vostra sicurezza controllare quindi che l'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio sia realizzato in conformità alle leggi vigenti.

- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica se la tensione (voltaggio)

non corrisponde a quella del circuito elettrico domestico in uso.

- Non sovraccaricare prese di corrente con spine doppie e/o riduttori. Collegare unicamente il prodotto a singole prese di corrente compatibili con la spina in dotazione.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non opportunamente dimensionate e non a norma di legge in quanto potenzialmente causa di surriscaldamento con possibili conseguenze di corto circuito, incendio, interruzione di energia e danneggiamento dell'impianto. Utilizzare esclusivamente prolunghe certificate e opportunamente dimensionate che supportino 16A o potenze superiori a 2200W e con impianto di messa a terra.
- Per scollegare la spina dalla presa della corrente non tirare dal cavo di alimentazione, ma estrarre impugnando la spina per evitare danni alla presa e al cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente nel caso l'apparecchio non sia in funzione e prima di qualsiasi operazione di preparazione, manutenzione e pulizia.
- L'apparecchio non deve rimanere incustodito se collegato alla rete elettrica.
- Utilizzare il prodotto sempre con il cavo completamente svolto.

- Non tirare o strattonare il cavo nè sottoporlo a tensioni (torsioni, schiacciature, stirature). Tenere il cavo lontano da superfici e parti calde e/o affilate. Evitare che il cavo venga schiacciato da porte, sportelli. Non tendere il cavo su spigoli tirandolo. Evitare che il cavo venga calpestato. Non passare sopra al cavo. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio in particolare se l'apparecchio è caldo.
- Non sostituire la spina del cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Non utilizzare il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Non toccare né usare l'apparecchio se si è a piedi scalzi e/o con corpo o piedi bagnati.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a recipienti pieni d'acqua come ad esempio lavandini, vasche da bagno, piscine.
- Non immergere l'apparecchio compreso cavo e spina in acqua o altri liquidi.

RISCHI CONNESSI ALL'USO DEL PRODOTTO - LESIONI / SCOTTATURE

- Il prodotto non va utilizzato in luoghi dove sussiste pericolo di esplosioni e dove sono presenti sostanze tossiche.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come camini, stufe, forni.
- Durante l'uso mantenere il prodotto in posizione orizzontale e su superfici stabili.
- Non mettere il prodotto e/o le sue parti nel forno, sui fornelli, sulle stufe per riscaldare le bevande nè per nessun altro motivo.
- Non mettere il prodotto e/o le sue parti in lavastoviglie. Per la manutenzione rifarsi al capitolo "Manutenzione generale".
- Lavare adeguatamente il bricco e gli accessori per evitare contaminazione delle superfici a contatto degli alimenti.
- Non inserire le dita nel bricco mentre l'apparecchio è in funzione e/o collegato alla rete elettrica.
- Non toccare il bricco caldo con le mani ma utilizzare l'apposita impugnatura.
- Il prodotto prepara bevande calde. Fare attenzione prima di ingerire per evitare ustioni.

- Il bricco deve essere utilizzato esclusivamente con la base fornita.
- Non aprire assolutamente il coperchio mentre l'apparecchio è in funzione.
- Il bricco ha una capacità tra 100-250 ml. di liquido, indicato dalla scala graduata presente sullo stesso. Non superare mai il livello massimo (250ml) altrimenti il latte traboccherà.
- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico interno per la preparazione e/o miscelazione di bevande calde o fredde, secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle; in caso di smarrimento è possibile consultare e/o scaricare questo manuale dal sito web www.polti.com.

L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni altro uso può danneggiare l'apparecchio e invalidare la garanzia.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnarlo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale. Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2011/65/UE





Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sul-

l'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

1. PREPARAZIONE ALL'USO

1.1 Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.

1.2 In funzione alla bevanda che si vuole preparare scegliere l'accessorio più idoneo.

	SCHIUMATORE - Ideale per schiumare il latte a caldo o a freddo
	MISCELATORE - Ideale per miscelare il latte a caldo o a freddo

Due accessori sono posizionati sotto la base, il terzo è fissato dentro il bricco.

1.3 Fissare l'accessorio scelto, al perno posto sul fondo del bricco, esercitando una leggera pressione. Per rimuoverlo tirarlo verso l'alto.

2. MISCELARE E SCHIUMARE

Assicurarsi di aver eseguito i punti 1.2 e 1.3.

2.1 Versare il latte nel bricco. La quantità di latte utilizzabile è minimo 100 ml. e massimo 250 ml. (1° e ultimo segno della scala graduata presente nel bricco).




ATTENZIONE: Non superare mai il livello massimo, altrimenti il latte traboccherà durante la preparazione.

2.2 Richiudere il coperchio e posizionare il bricco sulla base.

2.3 Collegare il cavo con spina ausiliaria al cavo alimentazione, quindi ad una presa di corrente idonea.

Se si ha una macchina del caffè Polti con la presa ausiliaria è possibile collegare direttamente Cappucci mediante il cavo. In questo caso è necessario che la macchina del caffè sia regolarmente alimentata ed accesa.

2.4 Selezionare il tasto funzione in base al tipo di bevanda che si vuole preparare.

	miscelare e schiumare a freddo
	miscelare, schiumare e scaldare a media temperatura
	miscelare, schiumare e scaldare ad alta temperatura

Il tasto selezionato si illuminerà per indicare che l'apparecchio è in funzione.

Per la preparazione delle bevande a media e alta temperatura il processo si interromperà automaticamente dopo circa 90-240 sec. Per la preparazione del latte a freddo occorre interrompere il processo manualmente ripremendo il tasto selezionato oppure rimuovendo il bricco.

ATTENZIONE: Aspettare che la base si raffreddi prima di ripetere il processo (5 min. circa). Questo per permettere al sistema di riscaldamento di operare a temperature ottimali.

3. SCALDARE

Procedere come indicato nel capitolo 2, senza utilizzare gli accessori.

4. PREPARARE LA CIOCCOLATA

Procede come indicato nel capitolo 2, utilizzando l'accessorio miscelatore e la cioccolata in polvere.

ATTENZIONE: Versare la cioccolata in polvere dopo aver versato il latte altrimenti l'accessorio miscelatore potrebbe lavorare in maniera non corretta.

5. MANUTENZIONE GENERALE

Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Accertarsi sempre che l'apparecchio si raffreddi prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione. Per la pulizia della base non utilizzare acidi o solventi, ma semplicemente un panno umido, facendo in modo che l'eventuale acqua in esubero non bagni le parti elettriche dell'apparecchio.

Non utilizzare mai oggetti metallici o abrasivi e detergenti aggressivi o abrasivi.

Lavare il bricco a mano e asciugarlo con un panno morbido.

Lavare gli accessori con acqua e un detergente.

Non lavare nessun componente in lavastoviglie.

6. RISOLUZIONE INCONVENIENTI - SUGGERIMENTI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La spia sul tasto "alta temperatura" lampeggia	Malfunzionamento del sistema di riscaldamento.	Contattare un Centro Assistenza
Il latte non schiuma	Accessorio sbagliato	Montare l'accessorio schiumatore
	Accessorio schiumatore montato erroneamente	Montare l'accessorio in modo corretto
	Quantitativo di latte nel bricco minore di 100 ml	Aumentare il quantitativo di latte almeno fino al segno minimo
L'apparecchio non funziona e uno dei tasti funzione non si illumina	L'apparecchio non è attivato	Attivare l'apparecchio premendo uno dei tasti funzione
	Presa elettrica difettosa	Provare con una presa elettrica diversa
	Il bricco è appoggiato male sulla base	Appoggiare correttamente il bricco sulla base

GARANZIA

Questo apparecchio è riservato a un uso esclusivamente domestico e casalingo, è garantito per due anni dalla data di acquisto per difetti di conformità presenti al momento della consegna dei beni; la data di acquisto deve essere comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore.

In caso di riparazione, l'apparecchio dovrà essere accompagnato dal documento fiscale che ne attesti l'acquisto.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che derivano al consumatore dalla Direttiva Europea 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo, diritti che il consumatore deve far valere nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia è valida nei Paesi che recepiscono la direttiva Europea 99/44/CE. Per gli altri Paesi, valgono le normative locali in tema di garanzia.

COSA COPRE LA GARANZIA

Nel periodo di garanzia, Polti garantisce la riparazione gratuita e, quindi, senza alcun onere per il cliente sia per la manodopera che per il materiale, del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine.

In caso di difetti non riparabili Polti può offrire al Cliente la sostituzione gratuita del prodotto.

Per ottenere l'intervento in garanzia il consumatore si dovrà rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti munito di idoneo documento di acquisto rilasciato dal venditore ai fini fiscali comprovante la data di acquisto del prodotto. In assenza di documentazione comprovante l'acquisto del prodotto e la relativa data di acquisto, gli interventi verranno effettuati a pagamento. Conservare accuratamente il documento di acquisto per tutto il periodo di garanzia.


COSA NON COPRE LA GARANZIA

- Ogni guasto o danno che non derivi da un difetto di fabbricazione
- I guasti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni, parte integrante del contratto di vendita del prodotto;
- I guasti derivanti da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni).
- I danni causati dall'utilizzo di componenti non originali Polti, da riparazioni o alterazioni eseguite da personale o centro assistenza non autorizzato Polti.
- I danni causati dal cliente.
- Le parti (filtri, spazzole, guaine, ecc) danneggiate dal consumo (beni consumabili) o dalla normale usura.
- Eventuali danni dovuti dal calcare.
- Guasti derivanti da mancata manutenzione / pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- Il montaggio di accessori non originali Polti, modificati o non adattati all'apparecchio.

L' utilizzo non appropriato e/o non conforme alle istruzioni per l'uso e a qualunque altra avvertenza, disposizione contenuta nel presente manuale, invalida la garanzia.

Polti declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, animali dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni, riguardanti le avvertenze per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Per consultare l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti visitare il sito www.polti.com.



SERVIZIO CLIENTI

Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti Polti, oppure puoi consultare il nostro sito www.polti.com: troverai tutte le informazioni necessarie.

CAPPUCCI





REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO

SN:



CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	848 800 806
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 786 642 10
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	02 351 227
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0845 177 6584
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 069 6

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com