


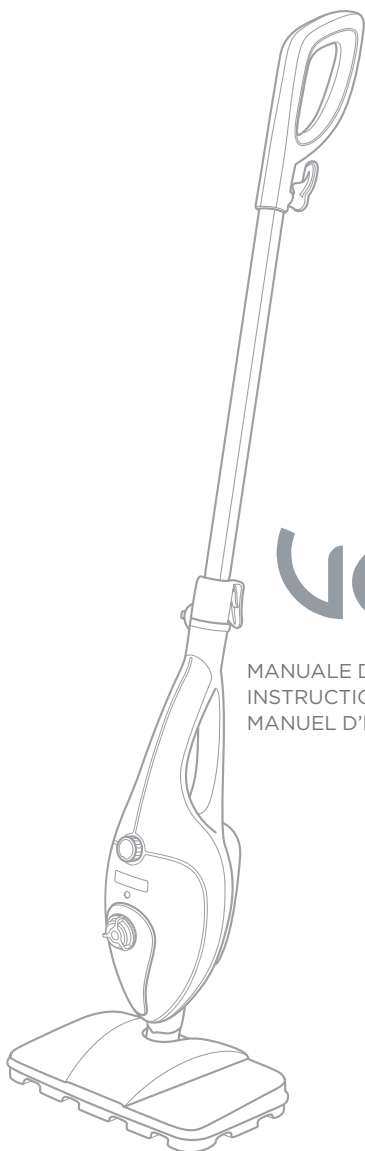

Vaporetto®


MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com




POLTI®
NATURAL HOME FEELING

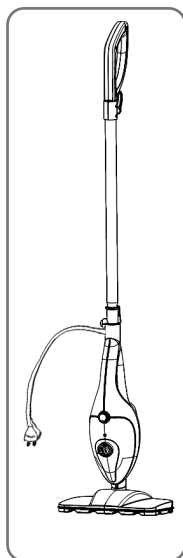


TUBO IMPUGNATURA
HANDLE TUBE
POIGNEE TUBE
BARRA DE EMPUÑADURA
ROHR HANDGRIFF
TUBO DA PEGA

PISTOLA VAPORE
STEAM GUN
PISTOLET DE VAPEUR
PISTOLA A VAPOR
DAMPFPISTOLE
PISTOLA VAPOR

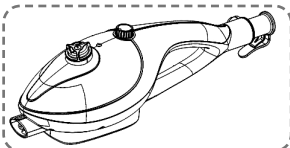

SPAZZOLA RETTANGOLARE
RECTANGULAR BRUSH
BROSSE RECTANGULAIRE
CEPILLO RECTANGULAR
RECHTECKIGE BÜRSTE
ESCOVA RETANGULAR



CUFFIA
CAP
BONNETTE
FUNDA
KAPPE
TOUCA



PAEU0307

PANNO SPAZZOLA
CLOTH FOR BRUSH
CHIFFON BROSSE
PAÑO CEPILLO
BÜRSTENTUCH
PANO ESCOVA



ACCESORIO PER FUGHE
GROUT ACCESSORY
ACCESSOIRE POUR JOINTS
ACCESORIO PARA JUNTAS
FUGENZUBEHÖR
ACESSORIO REJUNTES


CARAFFA
JUG
CARAFE
JARRA
NACHFÜLLBEHÄLTER
JARRO



ADATTATORE PER IMBOTTITI
ADAPTOR FOR UPHOLSTERY
ADAPTATEUR POUR MEUBLES REMBOURRES
ADAPTADOR PARA TAPICERIAS
POLSTERADAPTER
ADAPTADOR PARA ACOLCHOADOS



TELAIO PER TAPPETI
FRAME FOR RUGS
CADRE POUR TAPIS
CHASIS PARA ALFOMBRAS
RAHMEN FÜR TEPPICHE
ESTRUTURA PARA TAPETES















LANCIA
LANCE
LANCE
LANZA
DÜSE
LANÇA



SPAZZOLINO TONDO
ROUND BRUSH
BROSSE RONDE
CEPILLO REDONDO
RUNDBÜRSTE
ESCOVA REDONDA



TELAIO LAVAVETRI
WINDOW-CLEANING FRAME
RACLETTE LAVE-VITRES
CHASIS LIMPIACRISTALES
FENSTERREINIGERRAHMEN
ESTRUTURA LAVA-VIDROS

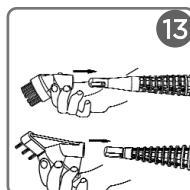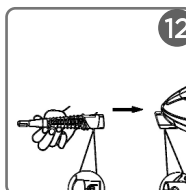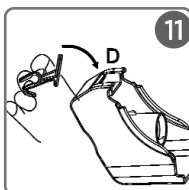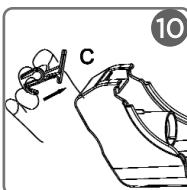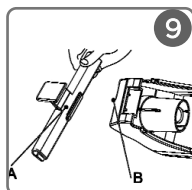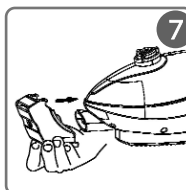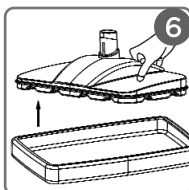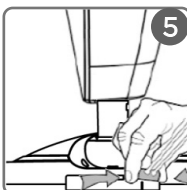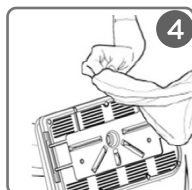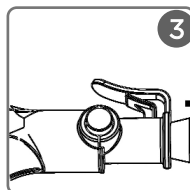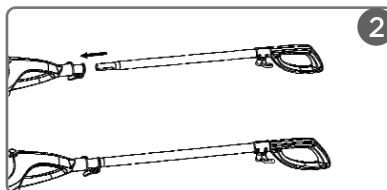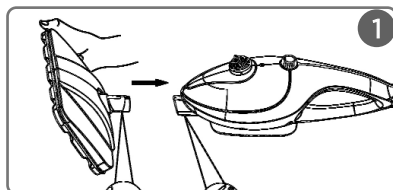

BENVENUTO NEL MONDO DI VAPORETTO

IL SISTEMA DI PULIZIA INTEGRATO CHE PULISCE TUTTE LE SUPERFICI DI CASA IN UNA SOLA PASSATA, NEUTRALIZZANDO ACARI, GERMI E BATTERI SENZA L'AUSILIO DI DETERGENTI CHIMICI.



ACCESSORI PER TUTTE LE ESIGENZE

Visitando il nostro sito www.polti.com e nei migliori negozi di elettrodomestici troverai una vasta gamma di accessori per potenziare le prestazioni e la praticità d'uso del tuo apparecchio e rendere ancora più semplici le pulizie di casa.

Per verificare la compatibilità con il tuo apparecchio, cerca il codice PAEUXXXX accanto a ciascun accessorio riportato a pagina 2.

Se il codice dell'accessorio che desideri acquistare non è presente in questo manuale, ti invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti per avere maggiori informazioni.



REGISTRA IL TUO PRODOTTO

Collegati al sito www.polti.com o chiama il Servizio Clienti Polti e registra il tuo prodotto. Potrai approfittare di una speciale offerta di benvenuto e restare sempre aggiornato sulle ultime novità Polti, nonché acquistare gli accessori e il materiale di consumo.

Per registrare il tuo prodotto è necessario inserire, oltre ai dati personali, il numero di matricola (SN) che troverai sull'etichetta argentata sulla scatola e sotto l'apparecchio.

Per risparmiare tempo ed avere sempre a portata di mano il numero di matricola, riportalo nell'apposito spazio previsto sul retro di copertina di questo manuale.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO



ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE



RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE, E SULL'APPARECCHIO.

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio.

L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni.

Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

SIMBOLI DI SICUREZZA:



ATTENZIONE: Alta temperatura. Pericolo di scottatura!
Se indicato sul prodotto non toccare le parti in quanto calde.



ATTENZIONE: Vapore.
Pericolo di scottatura!

Questo apparecchio raggiunge temperature elevate. Se utilizzato in modo scorretto potrebbe provocare scottature.

- Non effettuare mai operazioni di smontaggio e manutenzione se non limitatamente a quelle riportate nelle presenti avvertenze. In caso di guasto o malfunzionamento non effettuare operazioni di riparazione autonomamente. In caso di forte urto, caduta, danneggiamento e caduta in acqua l'apparecchio potrebbe non essere più sicuro. Se si effettuano operazioni errate e non consentite si corre il rischio di incidenti. Contattare sempre i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di minori di 8 anni quando l'apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere tutti i componenti dell'imballo lontano dalla portata dei bambini, non sono un giocattolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento.
- Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno.

Per ridurre il rischio di incidenti quali incendi, elettrocuzione, infortuni, scottature sia durante l'uso che durante le operazioni di preparazione, manutenzione e rimessaggio attenersi sempre alle precauzioni fondamentali elencate nel presente manuale.

RISCHI CONNESSI ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELETTROCUZIONE

- L'impianto di terra e l'interruttore differenziale ad alta sensibilità "Salvavita", completo di protezione magnetotermica del vostro impianto domestico, sono garanzia di sicurezza nell'uso degli apparecchi elettrici.
Per la vostra sicurezza controllare quindi che l'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio sia realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica se la tensione (voltaggio) non corrisponde a quella del circuito elettrico domestico in uso.

- Non sovraccaricare prese di corrente con spine doppie e/o riduttori. Collegare unicamente il prodotto a singole prese di corrente compatibili con la spina in dotazione.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non opportunamente dimensionate e non a norma di legge in quanto potenzialmente causa di surriscaldamento con possibili conseguenze di corto circuito, incendio, interruzione di energia e danneggiamento dell'impianto. Utilizzare esclusivamente prolunghe certificate e opportunamente dimensionate che supportino 16A o potenze superiori a 2200W e con impianto di messa a terra.
- Per scollegare la spina dalla presa della corrente non tirare dal cavo di alimentazione, ma estrarre impugnando la spina per evitare danni alla presa e al cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente nel caso l'apparecchio non sia in funzione e prima di qualsiasi operazione di preparazione, manutenzione e pulizia.
- L'apparecchio non deve rimanere incustodito se collegato alla rete elettrica.
- Svolgere completamente il cavo dall'avvolgicavo prima di collegarlo alla rete elettrica e prima dell'uso. Utilizzare il prodotto sempre con il cavo completamente svolto.
- Non tirare o stratonare il cavo nè sottoporlo a tensioni (torsioni, schiacciature, stirature). Tenere il cavo lontano da superfici e parti calde e/o affilate. Evitare che il cavo venga schiacciato da porte, sportelli. Non tendere il cavo su spigoli tirandolo. Evitare che il cavo venga calpestato. Non passare sopra al cavo. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio in particolare se l'apparecchio è caldo.
- Non sostituire la spina del cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Non utilizzare il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Non toccare né usare l'apparecchio se si è a piedi scalzi e/o

con corpo o piedi bagnati.

- Non utilizzare l'apparecchio vicino a recipienti pieni d'acqua come ad esempio lavandini, vasche da bagno, piscine.
- Non immergere l'apparecchio compreso cavo e spina in acqua o altri liquidi.
- Il vapore non deve essere diretto verso apparecchiature contenenti componenti elettrici e/o elettronici.

RISCHI CONNESSI ALL'USO DEL PRODOTTO - LESIONI / SCOTTATURE

- Il prodotto non va utilizzato in luoghi dove sussiste pericolo di esplosioni e dove sono presenti sostanze tossiche.
- Non versare nel serbatoio sostanze tossiche, acidi, solventi, detergenti, sostanze corrosive e/o liquidi esplosivi, profumi.
- Versare nel serbatoio esclusivamente l'acqua o la miscela di acqua indicata nel capitolo "Quale acqua utilizzare".
- Non dirigere il getto di vapore su sostanze tossiche, acidi, solventi, detergenti, sostanze corrosive. Il trattamento e la rimozione di sostanze pericolose deve avvenire secondo le indicazioni dei produttori di tali sostanze.
- Non dirigere il getto di vapore su polveri e liquidi esplosivi, idrocarburi, oggetti in fiamme e/o incandescenti.
- Riavvolgere il cavo quando l'apparecchio non è in uso.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come camini, stufe, forni.
- Non ostruire le aperture e le griglie poste sul prodotto.
- Non dirigere il getto di vapore su qualsiasi parte del corpo di persone e animali.
- Non dirigere il getto di vapore su abiti indossati.
- Panni e stracci e tessuti su cui è stata fatta una profonda vaporizzazione raggiungono temperature molto alte superiori a 100°C. Attendere qualche minuto verificando che si siano raffreddati prima di maneggiarli. Evitare quindi il contatto con la pelle se sono stati appena vaporizzati.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico interno come generatore di vapore secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle; in caso di smarrimento è possibile consultare e/o scaricare questo manuale dal sito web www.polti.com.

L'apparecchio funziona correttamente solo con il serbatoio inserito e completo di tutte le sue parti.

L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni altro uso può danneggiare l'apparecchio e invalidare la garanzia.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnarlo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale. Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2011/65/UE



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi. Pertanto Vaporetto può contenere già dell'acqua residua nella caldaia.

QUALE ACQUA UTILIZZARE

Questo apparecchio è stato progettato per funzionare con acqua demineralizzata reperibile in commercio.

Non utilizzare acqua di rubinetto, acqua distillata, acqua piovana o acqua contenente additivi (come ad esempio amido, profumo) o acqua prodotta da altri elettrodomestici.

Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

IMPORTANTE

Vaporetto SV205 è un pratico apparecchio con 5 funzioni di pulizia, ideale per pavimenti, tappeti, vetri, imbottiti e fughe delle piastrelle. Può essere utilizzato in due modi: Scopa Vapore e Pistola Vapore.

1. PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

1.1 Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.

1.2 Ruotare il tappo serbatoio acqua in senso antiorario per aprirlo e riempire il serbatoio con acqua demineralizzata utilizzando la caraffa in dotazione.

1.3 Chiudere il tappo.

1.4 L'apparecchio è pronto in modo Pistola Vapore.

Non aggiungere altre sostanze o additivi nel serbatoio.

Questa operazione deve essere sempre eseguita con il cavo di alimentazione scollegato dalla rete elettrica.

2. PREPARAZIONE ALL'USO DELLA SCOPA VAPORE

2.1 Collegare l'apparecchio portatile alla spazzola, facendo combaciare il perno presente sulla spazzola con il foro presente sull'apparecchio portatile (1).

2.2 Posizionare il panno sotto la spazzola (4) e fissarlo tirando la cordicella (5)

2.3 Assicurarsi che la manopola accensione / regolazione vapore sia in posizione "OFF".

2.4 Collegare il tubo impugnatura al foro di aggancio (2), prestando attenzione a far combaciare il perno presente sul tubo impugnatura con il foro presente sull'apparecchio portatile (3).

Per rimuovere il tubo impugnatura è sufficien-

te premere il perno presente sul tubo stesso e tirarlo.

Inserendo il tubo, si azionerà un microinteruttore interno che abiliterà l'emissione vapore dell'apparecchio.

2.5 Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa idonea dotata di collegamento a terra.

3. PULIZIA DEI PAVIMENTI DURI

Assicurarsi che il Capitolo 1 e 2 siano stati eseguiti.

3.1 Ruotare la manopola accensione / regolazione vapore, in senso orario, dalla posizione OFF ad una delle tre posizioni di regolazione vapore; per questa tipologia di superficie consigliamo il livello massimo di vapore.

Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare che l'apparecchio è acceso (riscaldamento).

ATTENZIONE: Se la manopola accensione / regolazione vapore è stata ruotata dalla posizione OFF, inserendo il tubo impugnatura al foro di aggancio, l'apparecchio inizierà ad emettere vapore. Quindi durante questa operazione, rivolgere l'apparecchio sempre verso il basso, evitando di dirigerlo verso persone, animali o cose.

3.2 Dopo circa 30 secondi dall'accensione, l'apparecchio inizierà ad erogare vapore.

3.3 Pulire i pavimenti muovendo la spazzola.

ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio senza il panno.

ATTENZIONE: Per togliere il panno dalla spazzola, ruotare la manopola accensione / regolazione vapore in posizione OFF, staccare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e aspettare qualche minuto per permettere che il panno si raffreddi.

4. PULIZIA DEI PAVIMENTI DELICATI

Prima di utilizzare l'apparecchio su superfici delicate verificare che la parte a contatto con la superficie sia priva di corpi estranei che potrebbero provocare graffi.

Assicurarsi che il Capitolo 1 e 2 siano stati eseguiti.

4.1 Ruotare la manopola accensione / regolazione vapore, in senso orario, dalla posizione OFF ad una delle tre posizioni di regolazione

vapore; per questa tipologia di superficie consigliamo il livello medio di vapore.

Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare che l'apparecchio è acceso (riscaldamento).

ATTENZIONE: Se la manopola accensione / regolazione vapore è stata ruotata dalla posizione OFF, inserendo il tubo impugnatura al foro di aggancio, l'apparecchio inizierà subito ad emettere vapore. Quindi durante questa operazione, rivolgere l'apparecchio sempre verso il basso, evitando di dirigerlo verso persone, animali o cose.

4.2 Dopo circa 30 secondi dall'accensione, l'apparecchio inizierà ad erogare vapore.

4.3 Pulire i pavimenti muovendo la spazzola.

ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio senza il panno.

ATTENZIONE: Per togliere il panno dalla spazzola, ruotare la manopola accensione / regolazione vapore in posizione OFF, staccare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e aspettare qualche minuto per permettere che il panno si raffreddi.

5. PULIZIA DEL PARQUET

Prima di utilizzare l'apparecchio su superfici delicate verificare che la parte a contatto con la superficie sia priva di corpi estranei che potrebbero provocare graffi.

Assicurarsi che il Capitolo 1 e 2 siano stati eseguiti.

5.1 Ruotare la manopola accensione / regolazione vapore, in senso orario, dalla posizione OFF ad una delle tre posizioni di regolazione vapore; per questa tipologia di superficie consigliamo il livello minimo di vapore.

Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare che l'apparecchio è acceso (riscaldamento).

ATTENZIONE: Se la manopola accensione / regolazione vapore è stata ruotata dalla posizione OFF, inserendo il tubo impugnatura al foro di aggancio, l'apparecchio inizierà subito ad emettere vapore. Quindi durante questa operazione, rivolgere l'apparecchio sempre verso il basso, evitando di dirigerlo verso persone, animali o cose.

5.2 Dopo circa 30 secondi dall'accensione, l'apparecchio inizierà ad erogare vapore.

5.3 Pulire i pavimenti muovendo la spazzola.

ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio senza il panno.

ATTENZIONE: Per togliere il panno dalla spazzola, ruotare la manopola accensione / regolazione vapore in posizione OFF, staccare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e aspettare qualche minuto per permettere che il panno si raffreddi.

ATTENZIONE: Per un'ulteriore sicurezza eseguire una prova di erogazione vapore su una parte nascosta, lasciare asciugare la parte vaporizzata per verificare che non si siano verificati cambiamenti di colore o deformazioni.

ATTENZIONE: Per togliere il panno dalla spazzola, ruotare la manopola accensione / regolazione vapore in posizione OFF, staccare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e aspettare qualche minuto per permettere che il panno si raffreddi.

ATTENZIONE: Per un'ulteriore sicurezza eseguire una prova di erogazione vapore su una parte nascosta, lasciare asciugare la parte vaporizzata per verificare che non si siano verificati cambiamenti di colore o deformazioni.

6. TAPPETI E MOQUETTE

Prima di utilizzare l'apparecchio su superfici delicate verificare che la parte a contatto con la superficie sia priva di corpi estranei che potrebbero provocare graffi.

Assicurarsi che il Capitolo 1 e 2 siano stati eseguiti.

6.1 Appoggiare la spazzola (con il panno agganciato) nel telaio apposito, in modo che possa scorrere sulla superficie (6).

6.2 Ruotare la manopola accensione / regolazione vapore, in senso orario, dalla posizione OFF ad una delle tre posizioni di regolazione vapore; per questa tipologia di superficie consigliamo il livello medio di vapore.

Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare che l'apparecchio è acceso (riscaldamento).

ATTENZIONE: Se la manopola accensione / regolazione vapore è stata ruotata dalla posizione OFF, inserendo il tubo impugnatura al foro di aggancio, l'apparecchio inizierà subito ad emettere vapore. Quindi durante questa operazione, rivolgere l'apparecchio sempre verso il basso, evitando di dirigerlo verso persone, animali o cose.

6.3 Dopo circa 30 secondi dall'accensione, l'apparecchio inizierà ad erogare vapore.

6.4 Pulire le superfici muovendo la spazzola.

ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio senza il panno.

7. PULIZIA DI VETRI & SPECCHI E PIASTRELLE

ATTENZIONE: Per la pulizia di superfici vetrate in stagioni con temperature particolarmente basse, preriscaldare i vetri iniziando a vaporizzare da una distanza di circa 50 cm dalla superficie.

Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito. Utilizzare solo la pistola vapore.

7.1 Accoppiare l'addattore alla pistola vapore. Per accoppiare l'accessorio, alla presa collegamento accessori basta unirli fino a quando non si avverte lo scatto del tasto bloccaggio accessori (7). Applicare la cuffia all'addattore (8).

7.2 Applicare il telaio lavavetri, inserendo il gancio A sotto la fessura B (9), quindi ruotare il telaio, in modo che il gancio C (10), si incastri alla fessura D (11).

Per poter montare il telaio, all'addattore, bisogna prima applicare la cuffia, all'addattore stesso. Non montare il telaio senza prima aver applicato la cuffia.

7.3 Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa idonea dotata di collegamento a terra.

7.4 Ruotare la manopola accensione / regolazione vapore, in senso orario, dalla posizione OFF ad una delle tre posizioni di regolazione vapore; per questa tipologia di superficie consigliamo il livello medio di vapore.

Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare che l'apparecchio è acceso (riscaldamento).

7.5 Dopo circa 30 secondi dall'accensione, l'apparecchio inizierà ad erogare vapore.

7.6 Pulire la superficie.

La pulizia dei vetri si effettua in 2 tempi:

- Passaggio del vapore sulla superficie da pu-

lire per sciogliere lo sporco azionando la leva comando vapore;

- Passaggio del telaio lavavetri per eliminare lo sporco, senza fare fuoriuscire il vapore.

8. PULIZIA DEGLI IMBOTTITI (materassi, divani, interni auto, ...)

ATTENZIONE: Prima di trattare a vapore pelli e tessuti consultare le istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una parte nascosta o su un campione. Lasciare asciugare la parte vaporizzata per verificare che non vi siano cambiamenti di colore o deformazioni.

Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito. Utilizzare solo la pistola vapore.

8.1 Accoppiare l'adduttore alla pistola vapore. Per accoppiare l'accessorio, alla presa collegamento accessori basta unirlo fino a quando non si avverte lo scatto del tasto bloccaggio accessori (7). Applicare la cuffia all'adattatore (8).

8.2 Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa idonea dotata di collegamento a terra.

8.3 Ruotare la manopola accensione / regolazione vapore, in senso orario, dalla posizione OFF ad una delle tre posizioni di regolazione vapore; per questa tipologia di superficie consigliamo il livello medio di vapore.

Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare che l'apparecchio è acceso (riscaldamento).

8.4 Dopo circa 30 secondi dall'accensione, l'apparecchio inizierà ad erogare vapore.

8.5 Passarla sulla superficie da pulire. L'utilizzo del vapore consente di igienizzare al meglio la superficie trattata, sciogliendo lo sporco, eliminando il grasso, i germi e gli acari; consente inoltre di ravvivare i colori delle fibre.

9. PULIZIA DI SANITARI, FUGHE TRA LE PIASTRELLE E PIANI COTTURA

Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito.

9.1 Accoppiare la lancia alla pistola vapore (12). Per accoppiare l'accessorio, alla presa collegamento accessori basta unirlo fino a quando non si avverte lo scatto del tasto bloccaggio accessori.

9.2 Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa idonea dotata di collegamento a terra.

9.3 Ruotare la manopola accensione / regolazione vapore, in senso orario, dalla posizione OFF ad una delle tre posizioni di regolazione vapore; per questa tipologia di superficie consigliamo il livello massimo di vapore.

Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare che l'apparecchio è acceso (riscaldamento).

9.4 Dopo circa 30 secondi dall'accensione, l'apparecchio inizierà ad erogare vapore.

9.5 Vaporizzare abbondantemente la superficie per sciogliere lo sporco. Utilizzare un panno asciutto per rimuovere lo sporco sciolto dal vapore. È possibile collegare alla lancia lo spazzolino tondo per rimuovere lo sporco incrostato da superfici molto strette oppure l'accessorio per fughe per pulire le fughe delle piastrelle (13).

10. PULIZIA DI MOBILI E SUPERFICI DELICATE

ATTENZIONE: Prima di trattare la superficie, fare sempre una prova su una parte nascosta e vedere come reagisce al trattamento a vapore.

Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito.

10.1 Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa idonea dotata di collegamento a terra.

10.2 Ruotare la manopola accensione / regolazione vapore, in senso orario, dalla posizione OFF ad una delle tre posizioni di regolazione vapore; per questa tipologia di superficie consigliamo il livello minimo di vapore.

Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare che l'apparecchio è acceso (riscaldamento).

10.3 Dopo circa 30 secondi dall'accensione, l'apparecchio inizierà ad erogare vapore.

10.4 Vaporizzare un panno.

ATTENZIONE: Non dirigere mai il getto di vapore direttamente sulla superficie.

10.5 Utilizzare il panno precedentemente vaporizzato per pulire la superficie evitando di insistere sullo stesso punto.

11. ALTRI USI GENERALI

ATTENZIONE: Prima di trattare la superficie, fare sempre una prova su una parte nascosta e vedere come reagisce al trattamento a vapore.

11.1 RAVVIVARE TENDE E SOVRATENDE

È possibile eliminare gli acari e la polvere da tende e sovratende vaporizzandone il tessuto con la sola impugnatura. Il vapore è in grado di rimuovere gli odori e ravvivare i colori, diminuendo la frequenza dei lavaggi dei tessuti. Per queste superfici regolare il vapore sul **livello minimo**.

11.2 RIMUOVERE LE MACCHIE DA TAPPETI ED IMBOTTITI



ATTENZIONE: Vapore.
Pericolo di scottatura!

Collegare la lancia, dirigere il vapore direttamente sulla macchia con la massima inclinazione possibile (mai in verticale rispetto alla superficie da trattare) e posizionare un panno oltre la macchia, in modo da raccogliere lo sporco “soffiato” via dalla pressione del vapore.

Per queste superfici regolare il vapore sul **livello minimo**.

11.3 CURA DELLE PIANTE E UMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per la cura delle vostre piante di casa è possibile rimuovere la polvere dalle foglie con la sola impugnatura vaporizzandone la superficie: regolare il vapore sul **livello minimo** e vaporizzare da un distanza minima di 50 cm. Le piante respireranno meglio e saranno più pulite e brillanti. Inoltre è possibile usare il vapore per rinfrescare gli ambienti, in special modo quelli frequentati da fumatori.

12. MANCANZA ACQUA

Il livello dell'acqua è sempre visibile grazie al serbatoio trasparente.

Quando l'acqua all'interno del serbatoio si esaurisce, smetterà di uscire il vapore. Per riprendere le operazioni basterà riempire il serbatoio come descritto nel capitolo 1.

ATTENZIONE: Questa operazione deve essere sempre fatta dopo aver staccato la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

13. MANUTENZIONE GENERALE

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica.

Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno inumidito con acqua di rubinetto.

Tutti gli accessori possono essere puliti con acqua corrente assicurandosi che siano completamente asciutti prima del successivo utilizzo.

Non utilizzare detergenti di alcun tipo.

I panni in dotazione possono essere lavati seguendo le istruzioni presenti sull'etichetta.

14. RIMESSAGGIO

14.1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.

14.2 Svuotare completamente il serbatoio dell'acqua, per evitare eventuali fuoriuscite di acqua.

14.3 Prima di staccare il panno dalla spazzola, aspettare qualche minuto per permettere che si raffreddi.

14.4 Avvolgere il cavo di alimentazione attorno agli appositi avvolgicavi.

Prima di un nuovo uso dell'apparecchio, ricordarsi di svolgere completamente il cavo di alimentazione. L'avvolgicavo superiore ruota di 180° in modo da svolgere il cavo di alimentazione rapidamente.

ATTENZIONE: Non tenere l'apparecchio collegato alla presa di corrente con il cavo avvolto.

15. RISOLUZIONE INCONVENIENTI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non si accende	Mancanza di tensione Manopola accensione / regolazione in posizione OFF	Controllare che l'apparecchio sia stato collegato alla corrente come indicato nel capitolo 2. Ruotare la manopola accensione / regolazione verso una delle tre posizioni di regolazione vapore.
Non esce vapore	Mancanza acqua. Apparecchio spento.	Scollegare l'apparecchio, riempire il serbatoio dell'acqua e attendere circa 30 secondi. Accendere l'apparecchio ruotando la manopola accensione / regolazione verso una delle tre posizioni di regolazione vapore.
Il vapore è debole o intermittente.	Manopola regolazione vapore regolata al minimo.	Aumentare la regolazione vapore ruotando la manopola accensione / regolazione verso una posizione superiore.
Il prodotto rilascia troppa acqua sul pavimento	Manopola regolazione vapore regolata al massimo.	Ridurre la quantità di vapore al minimo, se necessario interrompere momentaneamente l'erogazione continuando lo sfregamento sulle superfici.
Pavimento rigato/sporco	Panno sporco	Rilavare il pavimento cambiando il panno.
In caso i problemi riscontrati persistano o non siano presenti nella tabella, rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Polti (www.polti.com per la lista aggiornata) oppure al Servizio Clienti.		

GARANZIA

Questo apparecchio è riservato a un uso esclusivamente domestico e casalingo, è garantito per due anni dalla data di acquisto per difetti di conformità presenti al momento della consegna dei beni; la data di acquisto deve essere comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore.

In caso di riparazione, l'apparecchio dovrà essere accompagnato dal documento fiscale che ne attesti l'acquisto.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che derivano al consumatore dalla Direttiva Europea 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo, diritti che il consumatore deve far valere nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia è valida nei Paesi che recepiscono la direttiva Europea 99/44/CE. Per gli altri Paesi, valgono le normative locali in tema di garanzia.

COSA COPRE LA GARANZIA

Nel periodo di garanzia, Polti garantisce la riparazione gratuita e, quindi, senza alcun onere per il cliente sia per la manodopera che per il materiale, del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine.

In caso di difetti non riparabili Polti può offrire al Cliente la sostituzione gratuita del prodotto.

Per ottenere l'intervento in garanzia il consumatore si dovrà rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti munito di idoneo documento di acquisto rilasciato dal venditore ai fini fiscali comprovante la data di acquisto del prodotto. In assenza di documentazione comprovante l'acquisto del prodotto e la relativa data di acquisto, gli interventi verranno effettuati a pagamento. Conservare accuratamente il documento di acquisto per tutto il periodo di garanzia.

COSA NON COPRE LA GARANZIA

- Ogni guasto o danno che non derivi da un difetto di fabbricazione
- I guasti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni, parte integrante del contratto di vendita del prodotto;
- I guasti derivanti da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni).
- I danni causati dall'utilizzo di componenti non originali Polti, da riparazioni o alterazioni eseguite da personale o centro assistenza non autorizzato Polti.
- I danni causati dal cliente.
- Le parti (filtri, spazzole, guaine, ecc) danneggiate dal consumo (beni consumabili) o dalla normale usura.
- Eventuali danni dovuti dal calcare.
- Guasti derivanti da mancata manutenzione / pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- Il montaggio di accessori non originali Polti, modificati o non adattati all'apparecchio.

L' utilizzo non appropriato e/o non conforme alle istruzioni per l'uso e a qualunque altra avvertenza, disposizione contenuta nel presente manuale, invalida la garanzia.

Polti declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, animali dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni, riguardanti le avvertenze per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Per consultare l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti visitare il sito www.polti.com.



SERVIZIO CLIENTI

Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti Polti, oppure puoi consultare il nostro sito www.polti.com: troverai tutte le informazioni necessarie.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®


LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

www.polti.com

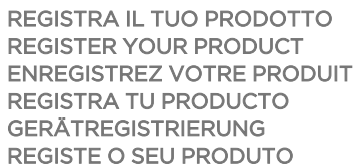

ITALIA SERVIZIO CLIENTI

848 800 806

FRANCE SERVICE CLIENTS

04 786 642 12

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE

902 351 227

PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE

707 780 274

UK CUSTOMER CARE

0845 177 6584

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST

03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:



in

